

Koc elektryczny SOFTY / SOFTY Plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na później.





Chcielibyśmy podziękować Tobie za wybór koca elektrycznego firmy Daga. Po rozpakowaniu prosimy o sprawdzenie, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Ważne uwagi

Uruchamianie:


- Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak na oznaczeniu widocznym przy.
- Jeśli urządzenie posiada odłączany sterownik, używaj tylko takiego sterownika, który został dostarczony wraz z urządzeniem (model 23116 – powinien być widoczny na odwrocie sterownika). Nie zastępuj go sterownikiem od innych urządzeń.
- Ważne jest, aby kabel połączeniowy nie był nadmiernie skręcony i napięty podczas działania. Nie ciągnij za kabel, aby go odłączyć i nie wykorzystuj go jako uchwyt.

Warunki prawidłowej eksploatacji urządzenia:

- Nie zaginaj na siłę elementów grzewczych, aby uniknąć tworzenia się trwałych załamań. 
- Nie wkładaj do elementu grzewczego pinesek, igieł i innych ostrych przedmiotów. 
- Nie zakrywaj urządzenia innymi przedmiotami podczas działania i nie umieszczaj go nad innymi urządzeniami grzewczymi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zamoczone i jest wilgotne. Poczekaj, aż wyschnie.
- W celu wykonania czyszczenia urządzenia, postępuj zgodnie z rozdziałem „**Czyszczenie i konserwacja**”.
- Podczas działania urządzenia, nie przykrywaj go innymi urządzeniami grzewczymi.


Ostrzeżenia:



- W przypadku osób niepełnosprawnych, z nadwrażliwością na ciepło, zarówno u dzieci jak i dorosłych, używaj urządzenia pod odpowiednim bezpośrednim nadzorem innej osoby.
- Nie powinno się używać tego urządzenia u dzieci poniżej trzeciego roku życia, gdyż nie posiadają one zdolności reagowania na przegrzanie. Koc elektryczny nie służy do zabawy. 
- U starszych dzieci (3-8 lat), urządzenie może być stosowane, ale pod warunkiem, że urządzenie zostało wcześniej wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub dziecko zostało przynajmniej dobrze poinstruowane, jak używać sterownika w przypadku niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie powinno być stosowane u osób o ograniczonej wrażliwości na ciepło lub u osób, które nie są zdolne zareagować na przegrzanie.
- Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt.
- Pomimo tego, że po pewnej chwili od momentu włączenia, temperatura się zmniejszy oraz zadziała po jakimś czasie automatyczne wyłączenie, to przy długim czasie używania, ustaw minimalny poziom temperatury (poziom 1).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w warunkach szpitalnych.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać sterownika ani jakichkolwiek elementów składowych produktu. Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy.
- Urządzenie wykonane jest z materiałów, które po długim czasie eksploatacji mogą nosić ślady zużycia. Często sprawdzaj urządzenie, jego sterownik, kabel i elementy grzewcze, czy nie posiadają oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zostaną one zauważone, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.


W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, nie będzie ono podlegało gwarancji. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą przytrafić się użytkownikom, zwierzętom lub przedmiotom w przypadku nie zastosowania się do powyższych ostrzeżeń.

Sterownik koca

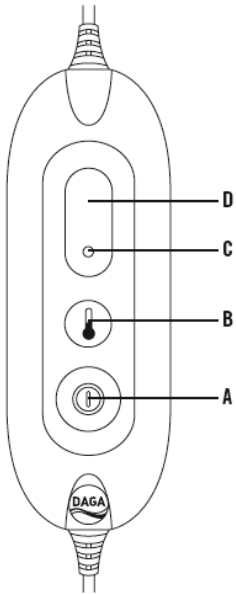

- A. Przycisk Włączenie/Wyłączenie.
- B. Przycisk wyboru intensywności grzania.
- C. Lampka aktywacji bezpiecznego autostopu.
- D. Wskaźnik wybranej intensywności grzania.

Sposób odłączenia kabla ze sterownikiem:

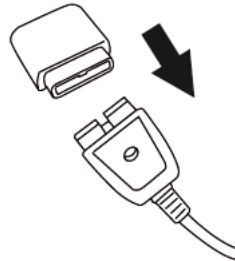

Instrukcja stosowania

Opisane wcześniej środki ostrożności muszą być brane pod uwagę we wszystkich poniższych krokach.


1. Podłącz koc do sieci zasilającej.
2. Włącz koc za pomocą włącznika (A).
3. Za pomocą przycisku regulacji temperatury (B), wybierz wymagany poziom grzania (od 1 do 6). Koc będzie grzać nieprzerwanie przez 3 godziny, po czym się automatycznie wyłączy. Po automatycznym wyłączeniu będzie palić się lampka (C).
4. Aby wyłączyć koc, naciśnij przycisk Włączenie/Wyłączenie. Możesz wyłączyć koc również wcześniej, w dowolnej chwili 3-godzinnego grzania.

Przechowywanie koca

Zanim odłożysz koc do przechowania, odłącz wszystkie przewody i odczekaj aż koc schłodzi się. Przechowuj urządzenie w jego oryginalnym opakowaniu i umieść w suchym miejscu z jak najmniejszą ilością zgięć i pofałdowań. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.



Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem, odłącz od koca kabel ze sterownikiem.



 Koc może być prany ręcznie lub w pralce z użyciem cyklu krótkiego prania dla tkanin delikatnych w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. Przed użyciem pralki upewnij się, czy jej pojemność j zmieści mokry koc elektryczny.


Po wypraniu, powieś koc pionowo bez załamań i pozwól mu wyschnąć. Nie stosuj żadnych suszarek i suszarki do włosów.

Koc możesz podłączyć do prądu dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Nie wolno ani wirować ani wyrzynać.  

Nie stosuj środków wybielających. 

Nie wolno prać chemicznie a także w pralniach samoobsługowych.  

Nie wolno prasować. 

Gwarancja

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, przypadkowymi awariami (przedziurawienie, spalenie, zamoczenie itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne.

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu instrukcji obsługi.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Po włączeniu koca, sterownik prawidłowo skonfigurował poziom grzania 1, ale koc nie grzeje albo grzeje bardzo słabo.	Jeśli stwierdzisz brak grzania, przykryj koc innym kocem lub kołdrą, ustaw poziom temperatury na maksymalny i odczekaj 45 minut. Jeśli nadal nic nie grzeje, skontaktuj się z serwisem. <u>Urządzenie nie jest w stanie właściwie ocenić temperatury zewnętrznej, dlatego może błędnie określić temperaturę grzania.</u>
Koc elektryczny przestał działać.	Sprawdź, czy sterownik jest właściwie podłączony do koca oraz do sieci zasilającej. Mogło nastąpić automatyczne wyłączenie. Wyłącz koc za pomocą przycisku Włączenie/Wyłączenie i włącz ponownie. Jeśli problem pozostanie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Naprawa:

Tylko specjalistyczny serwis jest uprawniony do wykonywania napraw urządzenia. Każda niewłaściwie wykonana naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Jeśli naprawa będzie konieczna, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Postępowanie z odpadami

Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 2002/96/EC-WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam chronić środowisko.



KONTAKT

Wytwórca:

B&B TRENDS, S.L
C/ Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona) Hiszpania
Tel: 93 560 67 05
www.daga.eu



Import/dystrybucja w Polsce:

AP Plan Sp.J.
Os. Wieniawa 57a
64-100 Leszno
Sklep medyczny: **diaMedica**
www.diamedica.pl



TEL: 65 619 3855

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone.

Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03